


Настройка принтера этикеток

Перед началом работы:

1. Подключите принтер этикеток к компьютеру.
2. Установите необходимые драйвера. Они могут прилагаться к принтеру или их надо скачать с сайта производителя.

Принтер должен отображаться в окне **Устройства и принтеры**.

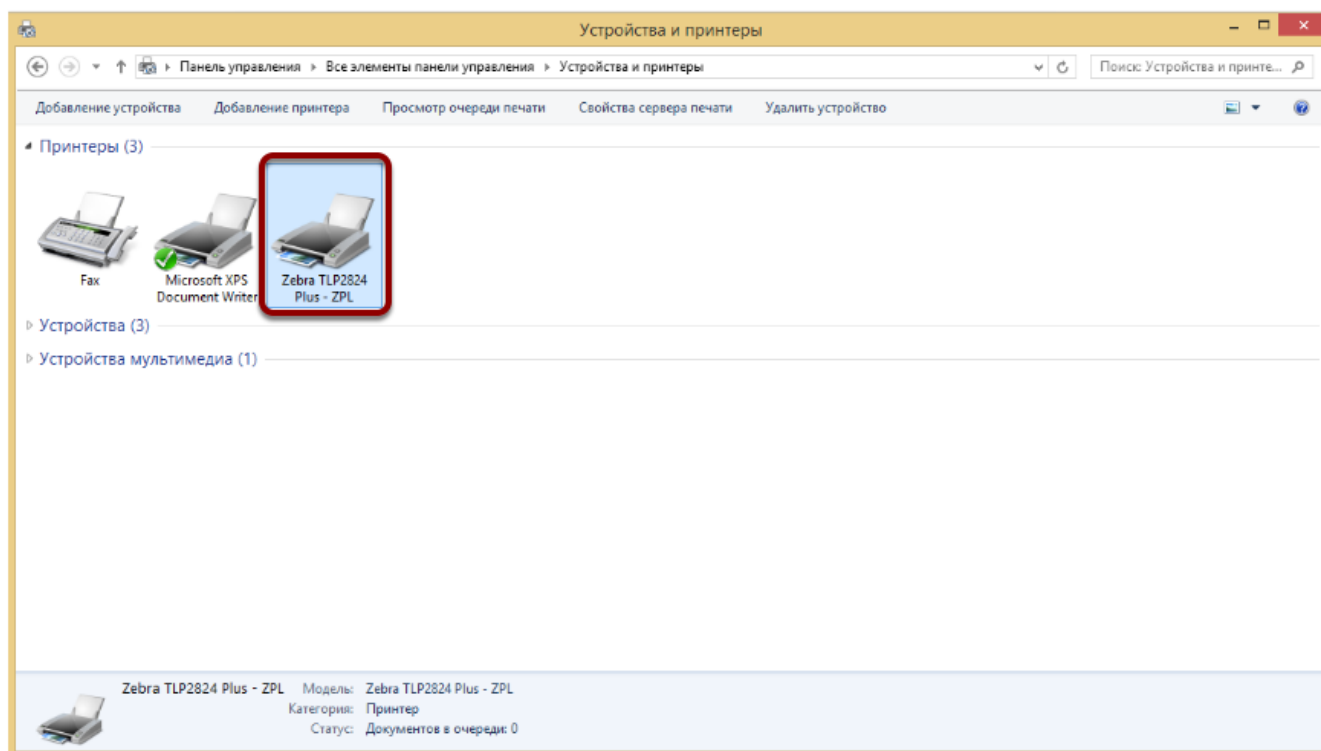


💡 Все дальнейшие действия рассмотрены на примере принтера этикеток Zebra TLP-2824 PLUS.

Настройки могут отличаться для других моделей принтеров. Но последовательность и суть действий будет такая же.


Размеры этикеток

Чтобы задать размеры для печати этикеток со штрихкодами:

1. Нажмите правой кнопкой мыши на значок с изображением принтера и выберите пункт **Настройка печати**.

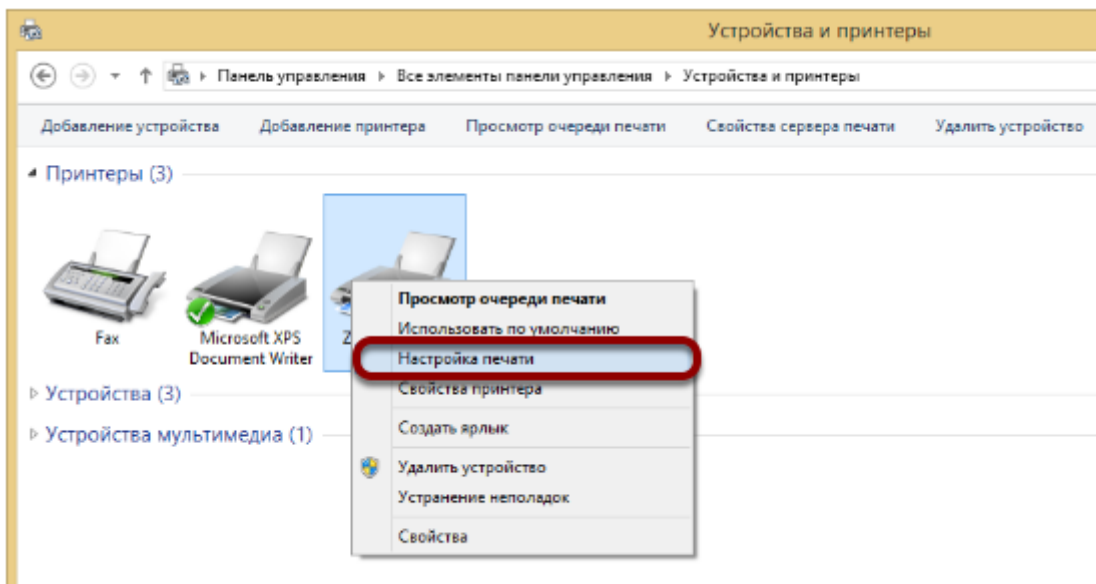


2. Во вкладке **Параметры страницы** нажмите кнопку **Новая**.

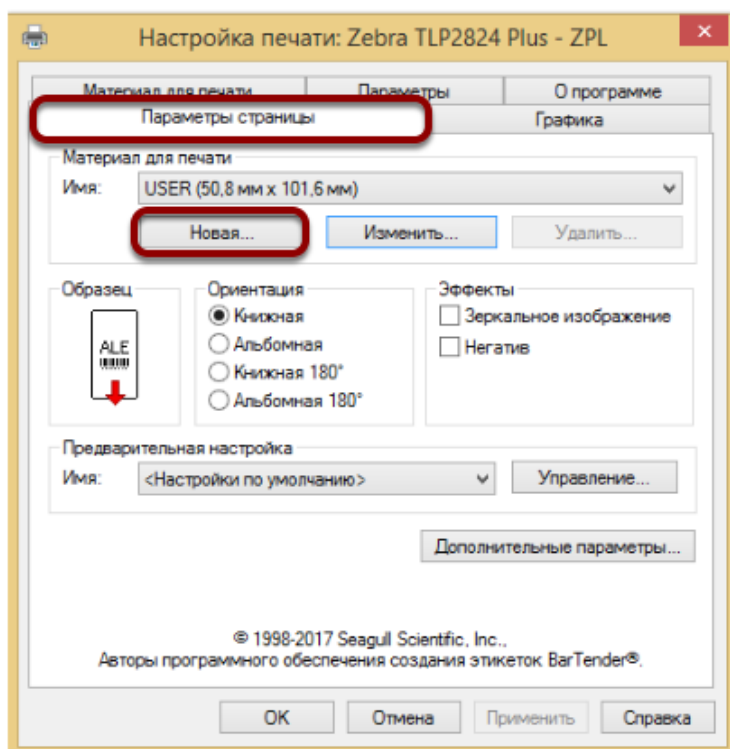


3. Укажите имя для шаблона печати. Например — *Для аксессуаров (30x20)*.

4. Задайте размеры этикетки в соответствующих полях и нажмите **ОК**.

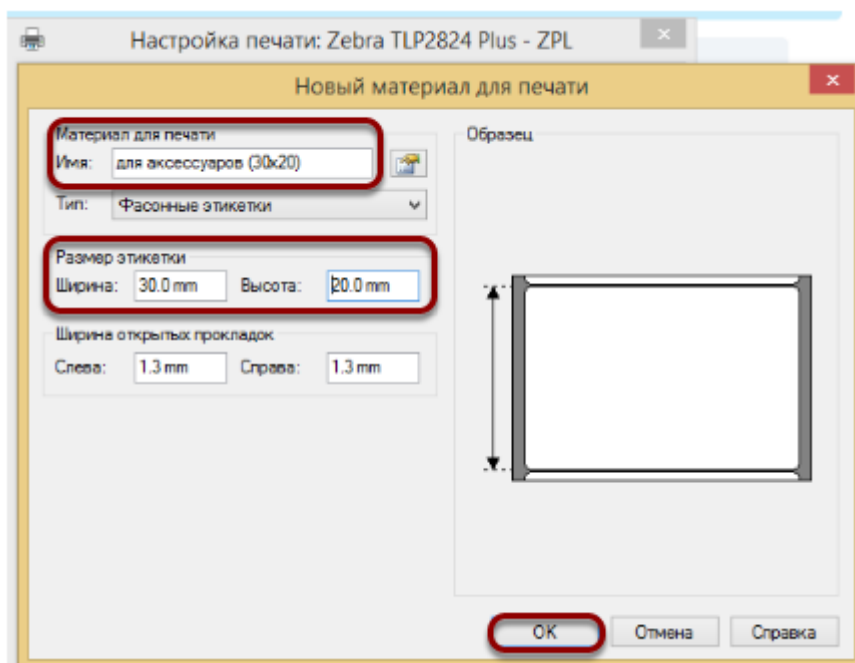


Чтобы печатать этикетки разных размеров, настройте аналогично несколько шаблонов печати. При печати этикеток можно будет выбрать нужный шаблон.

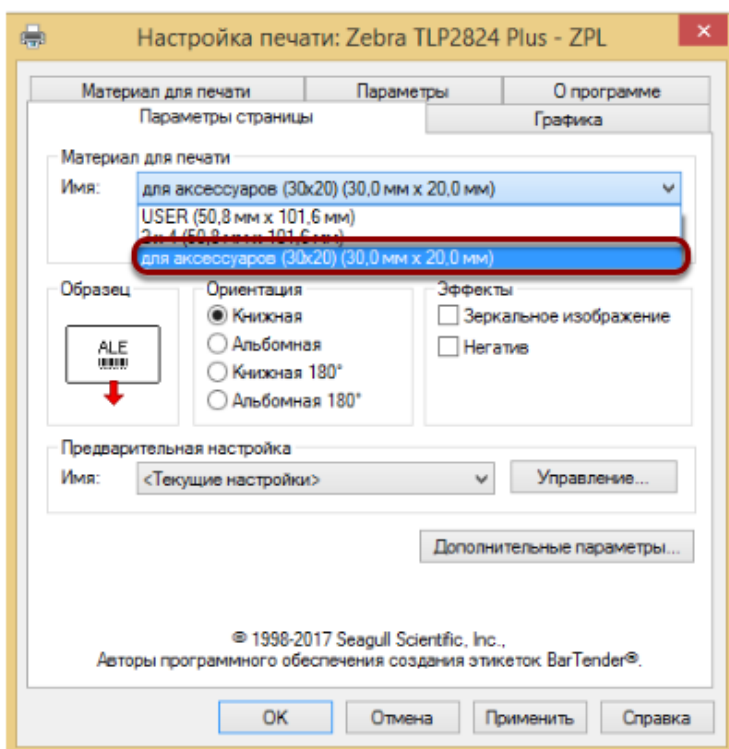

Режимы печати принтера

Чтобы установить нужный режим печати принтера:

1. Нажмите правой кнопкой мыши на значке с принтером и выберите пункт **Настройка печати**.
2. Во вкладке **Материал для печати** установите нужный режим печати.
3. Нажмите **Применить**.

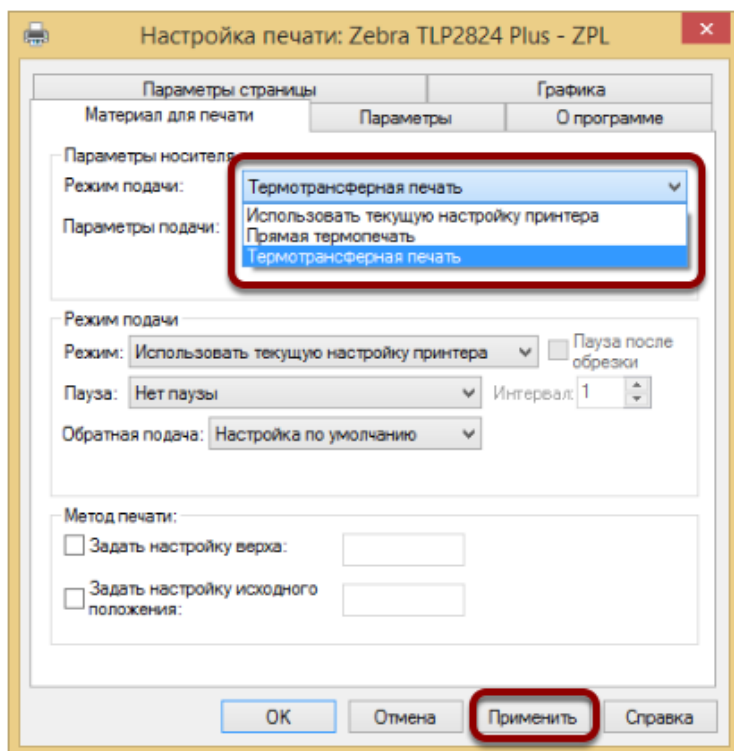

Существующие режимы печати:

Термопечать — информация «выжигается» на этикетках с помощью термического воздействия. Для такого режима используются специальные этикетки, поддерживающие термопечать.

Если потерять такую этикетку монеткой или подвергнуть другому тепловому воздействию, она должна потемнеть.

Термотрансферная печать — информация переносится на этикетку с помощью специальной красящей ленты. Для такого режима используются специальные этикетки, поддерживающие термотрансферную печать, а также потребуется дополнительное приобретение термотрансферной красящей ленты (риббон).

Многие принтеры поддерживают печать в обоих режимах.


Мы рекомендуем использовать термотрансферную печать. Этикетки напечатанные таким образом более долговечны и не выцветают на солнце.

💡 Перед приобретением этикеток и принтера рекомендуется уточнить, какие режимы печати поддерживает принтер.

Калибровка принтера


Чтобы выполнить калибровку принтера:

1. Нажмите правой кнопкой мыши на значке с принтером и выберите пункт **Свойства принтера**.

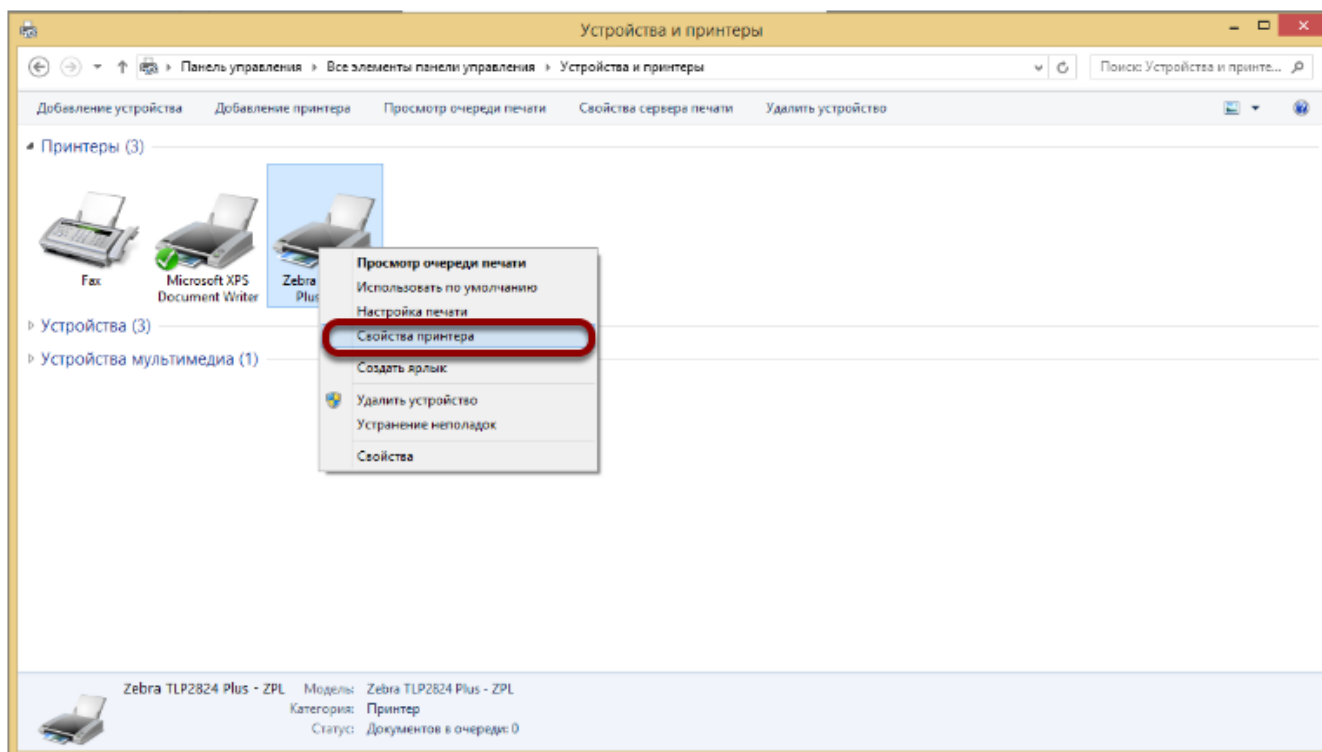

2. Во вкладке **Сервис** нажмите **Действие** и выберите **Выполнение калибровки**.

Принтер измерит и прогонит несколько пустых этикеток.

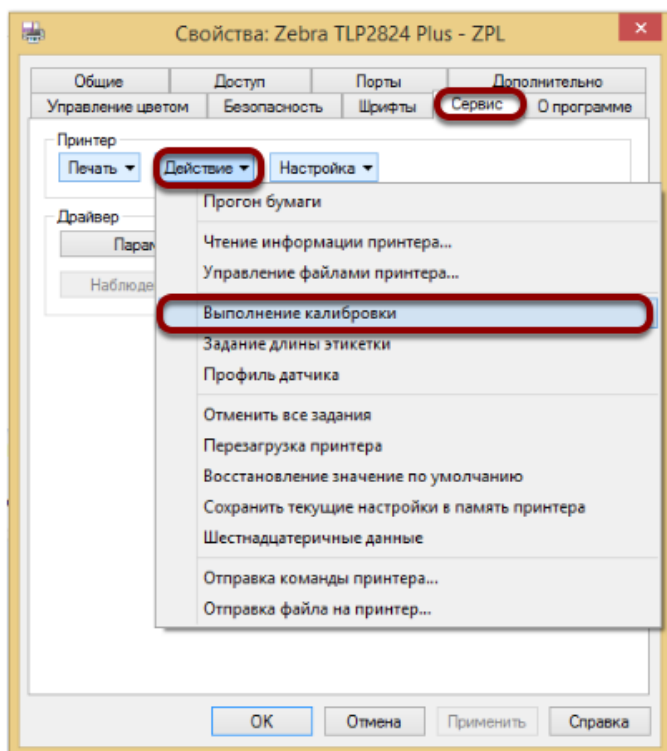

После проведения всех операций, принтер готов к работе.